PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
TABLET TV 8GB - 7"
TAB-5446-8G

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

INDICE

ENSAMBLAJE 3
BATERÍA 3
TARJETA DE MEMORIA 3
COMENZAR 3
DESCRIPCIÓN 4
PANTALLA de inicio 5
PERSONALIZACIÓN DE LA TABLETA 8
ADMINISTRAR APLICACIONES 8
Web 9
TIENDA DE JUEGOS 11
ENTRETENIMIENTO 11
HERRAMIENTAS 14
CONECTIVIDAD 15
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 16
cuidado y mantenimiento 17
ESPECIFICACIONES 17

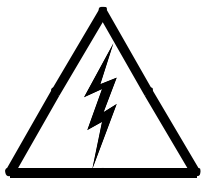

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

ENSAMBLAJE

Verifique que la unidad esté completa e incluya lo siguiente:

- Tableta
- Manual del usuario
- Cable USB
- Cable OTG
- Adaptador
- Audífonos
- Maletín de transporte

Usted puede adquirir accesorios adicionales de su proveedor local.

BATERÍA

Antes de utilizar la unidad por vez primera, se debe cargar la batería.

1. Cargue la batería con el adaptador viajero o conecte la unidad a un *power bank* por medio de un cable USB.
2. El icono de batería se mostrará completo si la unidad está apagada.

Nota: Utilice únicamente baterías y cargadores originales. El uso de otro tipo de dispositivos puede generar mal funcionamiento de la unidad.

TARJETA DE MEMORIA

Utilice la tarjeta para guardar archivos multimedia.

1. Inserte la tarjeta de memoria con los conectores de color dorado boca-abajo.
2. Presione la tarjeta de memoria hasta que encaje y haga ‘clic’.

Nota: Nuestra compañía utiliza tarjetas de memoria estándar, pero algunas marcas de tarjetas pueden no ser compatibles con la unidad.

COMENZAR

ENCENDER Y APAGAR LA UNIDAD

Para encender la unidad presione y mantenga el botón de encendido.
Para apagar la unidad presione y mantenga el botón de encendido y luego presione OK.

MODO DE AVIÓN

Para utilizar la unidad sin la conexión a servicios de red, cambie a modo de avión. La ruta es: Configuración, Redes, Más, Modo de Avión.

DESCRIPCIÓN

PANTALLA DE INICIO

La pantalla principal tiene múltiples paneles. Usted puede desplazar estos paneles de derecha a izquierda, puede ver indicadores, widgets, accesos directos a aplicaciones y otros elementos.

1	Iconos indicadores
2	Barra de búsqueda
3	Deslice a la derecha o izquierda para ver los otros paneles
4	Acceder a la lista de aplicaciones
5	Barra de tareas

AGREGAR ÍTEMS A LA PANTALLA DE INICIO

Toque la pantalla principal por 3 segundos. Use la imagen 1 como referencia. Luego, elija las aplicaciones deseadas y arrástrelas a la pantalla de inicio

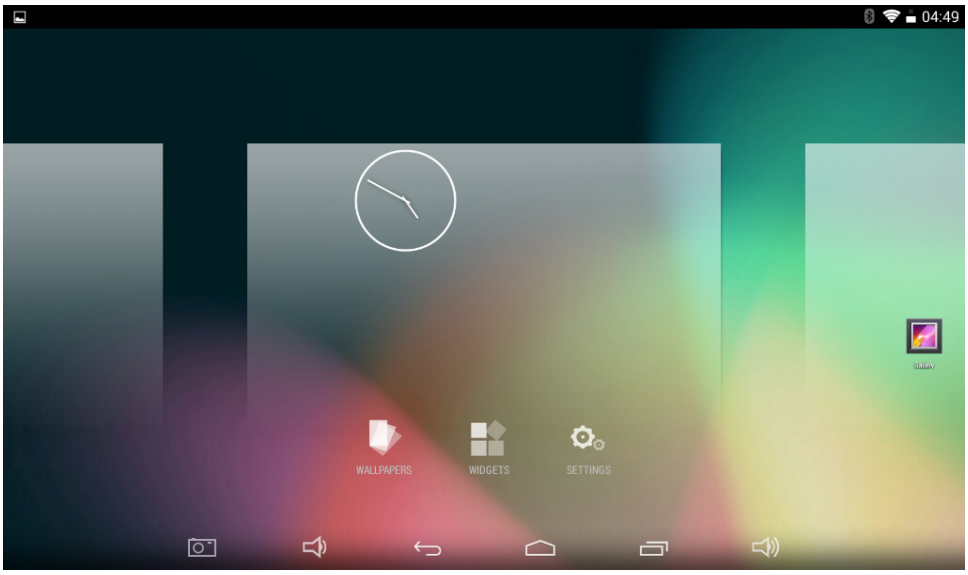

1

2 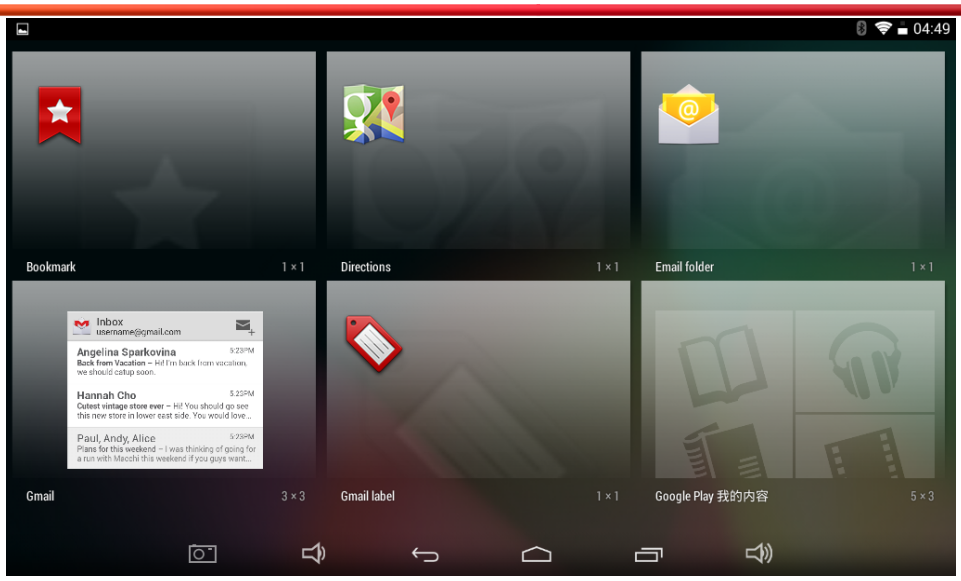
04:49
Bookmark 1 × 1
Directions 1 × 1
Email folder 1 × 1
Inbox
username@gmail.com
Angelina Sparkovina
Back from Vacation – Hi! I'm back from vacation, we should catup soon.
Hannah Cho
Cutest vintage store ever – Hi! You should go see this new store in lower east side. You would love...
Paul, Andy, Alice
Plans for this weekend – I was thinking of going for a run with Macchi this weekend if you guys want...
Gmail 3 × 3
Gmail label 1 × 1
Google Play 我的内容 5 × 3

Deslice a la derecha o izquierda para ver mas ítems.

Para agregar ítems a la pantalla de inicio, presione y sostenga el ítem, luego arrástrelo al nuevo lugar.

Para remover ítems de la pantalla de inicio, presione y sostenga el ítem, luego arrástrelo al área Remover en la parte superior de la pantalla.

BARRA DE TAREAS

La barra de tareas aparece en la parte inferior. Muestra los botones utilizados normalmente, el indicador de nivel de batería, el tiempo actual y otros indicadores.

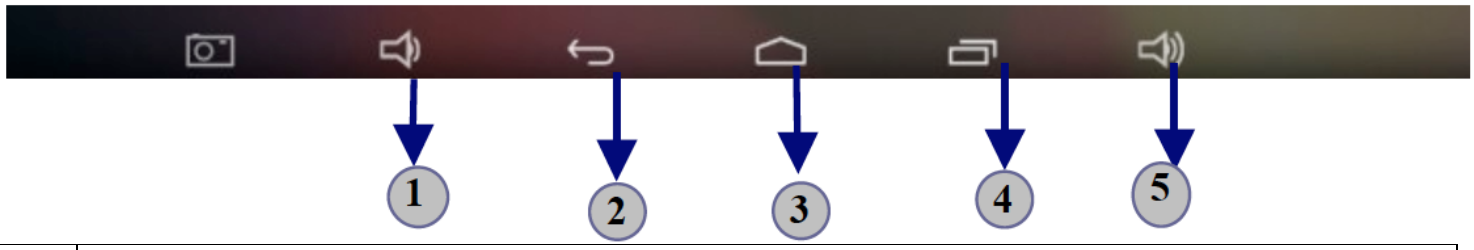

1	Reducir el nivel de volumen
2	Regresar a la pantalla anterior
3	Regresar a la pantalla de inicio
4	Ver aplicaciones a las cuales se accedió recientemente
5	Aumentar el nivel de volumen

ICONOS

Icono	Definición	Icono	Definición
	Abrir WI-FI disponible		Modo avión activado
	Wi-Fi conectado		Música en reproducción
	Abrir bluetooth disponible		Descargando datos
	Conectado a un PC		Potencia de la batería

PANEL DE NOTIFICACIONES

Para mostrar la lista de notificaciones recientes, arrastre el área izquierda de la barra de notificaciones hacia abajo.

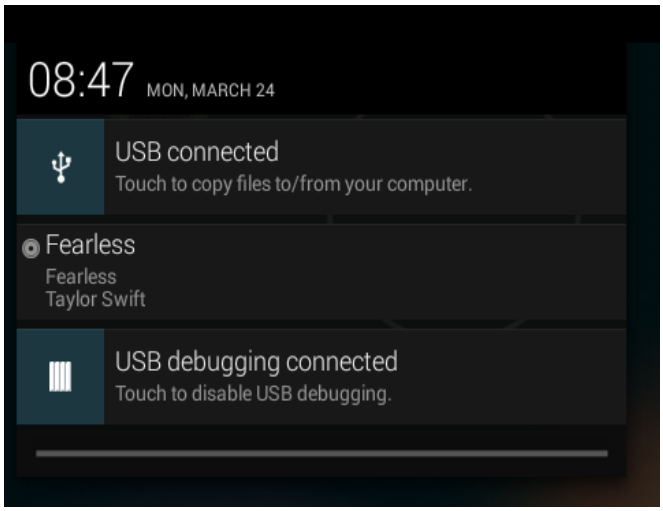

- : Activa o desactiva esta conexión.
- : Activa o desactiva la función de giro automático.
- : Ajuste el nivel de brillo de la pantalla.
- : Entre a la aplicación de configuración para hacer ajustes.
- : Estatus de la batería.
- : Ubicación.
- : Activar o desactivar función bluetooth.

GIRO AUTOMÁTICO
Al girar la tableta mientras utiliza algunas funciones, la pantalla girará en esa dirección automáticamente para quedar derecha. Si no desea que la pantalla gire, abra el panel de notificaciones y seleccione **Giro Automático de Pantalla,** y desactive la función.

BLOQUEO Y DESBLOQUEO DE PANTALLA
Para desbloquear la pantalla, toque y sostenga el ícono de bloqueo, luego arrástrelo al área de desbloqueo donde se encuentra el ícono de desbloqueo. Para bloquear la pantalla de forma manual, presione el botón de Encendido.

CAPTURAR PANTALLA
Puede ajustar las opciones de captura de pantalla para mostrar el botón de Captura de Pantalla de la barra de estatus.

PERSONALIZACIÓN DE LA TABLETA
Para personalizar la tableta según sus preferencias, toque el ícono de **Configuración** en la lista de aplicaciones o en el panel de notificaciones.

ADMINISTRAR APLICACIONES
Para administrar aplicaciones instaladas en la tableta, toque el ícono **Configuración, Aplicaciones.**
1. Para desinstalar una aplicación, seleccione **DESCARGAS**, seleccione el ítem, y presione **Desinstalar,** presione **OK** para confirmar
2. Para detener o cambiar la configuración de una aplicación, seleccione **CORRER** o **TODOS**, luego seleccione el ítem y toque la opción que necesita.

SEGURIDAD
Para proteger la seguridad del dispositivo y los datos utilice la función de bloqueo de pantalla o encriptar la tableta.

Bloqueo de Pantalla
Para bloquear la pantalla, toque **Configuración, Seguridad, Bloqueo de Pantalla** de la lista de aplicaciones.

- **Ninguno:** Desactiva el bloqueo de pantalla.
- **Deslizar:** Deslizar para desbloquear la pantalla.
- **PIN:** Introducir el PIN para desbloquear.
- **Patrón:** Introducir el patrón para desbloquear. Siga las instrucciones para dibujar el patrón de bloqueo, el cual deberá repetir después para desbloquear.
- **Contraseña:** Introduzca una contraseña para desbloquear la pantalla.

Tiempo de Apagado de Pantalla
Seleccione **Configuración, Pantalla, Dormir** de la lista de aplicaciones. Se puede configurar el tiempo que debe transcurrir para que la pantalla se apague y se bloquee.

REINICIAR LA TABLETA
Usted puede reiniciar el sistema y la configuración de la pantalla de inicio a los valores originales de

fábrica siguiendo estos pasos:

1. Seleccione **Configuración, Backup y Reiniciar** de la lista de aplicaciones.
2. Toque el ícono de **Restaurar Valores de Fábrica.**
3. Si desea borrar todos los datos en la tableta, como la música, imágenes, etc., toque el ícono **Borrar Tarjeta SD**.
4. Toque el ícono **Reiniciar Tableta.** La unidad restablece la configuración de fábrica.

Nota: Al restablecer la configuración de fábrica todos los datos se borrarán de la tarjeta SD, incluyendo información de cuentas, sistema, aplicaciones y configuración.

WEB

Correo Electrónico

Para recibir y enviar correos electrónicos, debe utilizar el servicio de correo electrónico. Este servicio es ofrecido por un proveedor externo. Su dispositivo es compatible con los estándares de internet POP3/IMAP/Exchange.

Antes de poder enviar y recibir correos electrónicos en su dispositivo, es necesario que configure una cuenta de correo electrónico y definir la configuración de email correctamente. Usted puede definir más de una cuenta de correo.

Establecer la Cuenta de Email

1. Toque Email en la lista de aplicaciones.
2. Utilice la guía de email para crearlo. Toque Siguiente hasta terminar.
3. Si necesita agregar otra cuenta de email, toque el botón de opción en la parte superior derecha, Configuración, Agregar Cuenta, y cree la cuenta de correo siguiendo las instrucciones.

Al terminar de configurar la cuenta de correo electrónico, los mensajes se descargarán en la tableta. Si usted ha creado más de dos cuentas, usted puede cambiar entre ellas. Seleccione una cuenta en la parte superior izquierda de la pantalla y seleccione la cuenta de la cual desea leer mensajes.

Borrar Cuenta de Email

1. Abra la lista de aplicaciones.
2. Toque el botón de opción en la parte superior derecha, luego seleccione **Configuración** y la cuenta de e-mail que desea borrar.
3. Toque Borrar cuenta y OK para confirmar.

Crear y Enviar un Email

1. Abra la aplicación de Email.
2. Toque el ícono de Correo .
3. En el campo **Para:** introduzca la dirección de correo electrónico del remitente, y si desea escribir más de una cuenta, sepárelas con comas. También puede enviar copias utilizando **CC/BCC**.
4. Para agregar archivos, toque el ícono **Adjuntar Archivo.**
5. Escriba el tema y el texto.
6. Toque el botón **Enviar** para enviar el correo.

GMAIL

Usted puede ver sus mensajes de correo electrónico desde el servicio Google Mail en su bandeja de

entrada. Antes de enviar o recibir correos en su dispositivo, debe establecer una cuenta de Gmail.

Crear una Cuenta de Gmail
Si no tiene aún una cuenta de Gmail, toque **Nuevo** y siga las instrucciones en pantalla para crear una.

Establecer una Cuenta de Gmail
Si desea agregar una cuenta existente, toque **Existente**, introduzca la cuenta de correo y la contraseña y seleccione **Siguiente**. Al terminar de establecer la cuenta, podrá descargar los mensajes a su dispositivo.

Ver Mensajes de Correo
1. Al abrir la cuenta de correo, se muestra la cantidad de correos electrónicos en la barra de título y los mensajes sin leer se muestran en letra negrita.
2. Para ver un mensaje de correo electrónico, tóquelo.
3. Para marcar un mensaje de correo importante, toque el ícono de estrella debajo de la fecha. Para cancelar la marca, toque el ícono de estrella de nuevo.

Crear y Enviar un Correo
1. Toque el ícono de Correo.
2. En el campo **Para:** introduzca la dirección de correo electrónico del remitente, y si desea escribir más de una cuenta, sepárelas con comas. También puede enviar copias utilizando **CC/BCC**.
3. Para agregar archivos, toque el ícono **Adjuntar Archivo.**
4. Escriba el tema y el texto.
5. Toque el botón **Enviar** para enviar el correo.

BUSCADOR
Toque el ícono **Buscador** en la lista de aplicaciones para tener acceso a la web.

Buscar Páginas
1. Seleccione **Buscador** para lanzar una página.
2. Escriba la dirección URL para ir a la página que desea.
3. Para hacer Zoom In, coloque dos dedos en la pantalla y aléjelos. Para hacer Zoom Out, mueva los dedos hacia adentro. También puede dar toques en la pantalla.

Agregar Ventanas
Usted puede tener múltiples ventanas abiertas al mismo tiempo.
1. Para agregar una ventana, toque el ícono de agregar ventana en la barra de títulos.
2. Para abrir la ventana, toque el título de la ventana.
3. Para cerrar la ventana, toque la equis en la barra de título.

Establecer Página de Inicio
1. Toque el botón de opción en la parte superior derecha.
2. Seleccione **Configuración, General, Establecer Página de Inicio**
3. Introduzca la dirección web de la página que desea establecer.

Agregar Marcadores
Al navegar, utilice el ícono de Estrella para agregar la dirección que desea a la lista de marcadores, y así tener fácil acceso más adelante.

Ver Marcadores e Historial
Toque el ícono de estrella para abrir la lista de marcadores y el historial reciente. Toque el marcador que desee para mostrar la página web.

Personalizar Buscador
Para hacer ajustes en su buscador, toque el botón de opción en la parte superior derecha, y seleccione **Configuraciones.**

TIENDA DE JUEGOS

La tienda de juegos le permite descargar con facilidad una abundancia de aplicaciones directamente al dispositivo. Antes de utilizar la Tienda de Juegos, debe tener una Cuenta de Google.

1. De la lista de aplicaciones, toque **Tienda de Juegos.**
2. Acceda a su Cuenta de Google.
3. Busque y descargue aplicaciones que desee.
4. Siga las instrucciones en pantalla.

Nota

- Todas las aplicaciones son desarrolladas por terceros. Para obtener información acerca de los desarrolladores, usted puede leer la descripción de cada aplicación.
- Nuestra compañía no se hace responsable por el uso de estas aplicaciones y daños que puedan generar.

ENTRETENIMIENTO

VIDEO
Selección Video del listado de aplicaciones

Puede ver o reproducir archivos de video con esta aplicación. Esta aplicación soporta vista previa de animación y presentación en pantalla.

Formatos de archivos soportados
Soporta formatos de video estándares

Nota: Puede que no reproduzca algunos archivos correctamente, dependiendo de la manera como fueron codificados.

Reproducir un video:

- Toque el video que desea reproducir
- Controle la reproducción con los botones virtuales. Para cambiar a modo Ventana Flotante, mueva sus dedos acercándolos entre si o toque el botón en la parte superior derecha. Para cambiar a modo de pantalla completa, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos o toque el botón en la parte superior izquierda de la pantalla.

Presione el icono de bloque para bloquear la pantalla, tóquelo de nuevo para desbloquearla.

GALERÍA

Para ver u organizar sus imágenes y clips de videos, o editar y enviar sus archivos a otros dispositivos, o establecer imágenes como fondos de pantalla. Seleccione **Galería** de la lista de aplicaciones.
Nota: Toma algún tiempo más entrar a esta aplicación, según la cantidad de archivos guardados.

Formatos Soportados

Tipo	Formato
Imagen	JPEG, GIF, BMP, PNG
Video	AVI、RM、RMVB、MOV、FLV、3GP、MP4、TS、MKV、MOV、WMV、MPG

Nota: Algunos archivos pueden no reproducirse dependiendo de la forma en que estén codificados.

Mirar una Imagen

1. Seleccione una carpeta.
2. Seleccione una imagen para ver. Si desea ver más imágenes, desplácese de derecha a izquierda.
3. Para hacer Zoom In, coloque dos dedos en la pantalla y aléjelos. Para hacer Zoom Out, mueva los dos dedos acercándolos. También puede dar dos toques a la pantalla.
4. Para comenzar la presentación de imágenes, presione el botón **Diapositivas** (Slideshow).
5. Para ver los detalles de un archivo, toque el botón de opción y seleccione **Detalles**.
6. Para compartir una imagen con otras personas a través del correo electrónico, Gmail o Blue-Connect, toque la barra en título.
7. Para seleccionar una imagen como fondo de pantalla, toque el botón Opción en la parte superior y seleccione **Establecer Imagen como, Fondo de Pantalla,** y arrastre la imagen al área de corte para cortar el tamaño que desee, y luego presione **Cortar.**

Editar una Imagen

Para cortar una imagen, toque el botón de opción en la parte superior derecha, luego seleccione **Cortar.**

1. Para mover la caja de corte, toque y sostenga la caja de corte y arrástrela a la ubicación deseada.
2. Para cambiar el borde de selección de la caja de corte, arrastre la caja al tamaño deseado.
3. Al terminar, toque **Guardar.**

Para editar imágenes y aplicar varios efectos, toque el botón de opción en la parte superior derecha. Luego seleccione **Editar.**

1. Para aplicar un efecto de color, presione el botón
2. Para colocar un marco, presione el botón
3. Para cortar, enderezar o girar la imagen presione el botón
4. Para ajustar el contraste, presione el botón

Reproducir un Video

1. Seleccione una carpeta.
2. Seleccione un video para reproducir.
3. Utilice los controles de reproducción con el teclado virtual.

MÚSICA
En el listado de aplicaciones, toque Reproducir Música para acceder. **Nota:** Algunos archivos pueden no reproducirse dependiendo de la forma en la que estén codificados.

Agregar archivos de música a la tableta
Comience por transferir archivos a su dispositivo o a la tarjeta de memoria.

Reproducir música
1. Seleccione un archivo de música.
2. Controle la reproducción con las teclas virtuales.

- Presione este botón para activar la reproducción aleatoria
- Presione este botón para repetir la lista actual hasta que termine
- Presione este botón para repetir la pista actual

Crear una lista de reproducción
1. Toque el botón MENU siguiente al archivo de música.
2. Seleccione Agregar a la lista de reproducción.
3. Seleccione **Nuevo.**
4. Ingrese un nombre.
5. Toque **Guardar.**

Borrar una lista de reproducción
1. Toque el botón Musica en la parte superior izquierda, luego seleccione Listas de Reproducción.
2. Toque el botón MENU siguiente a la lista de reproducción que desea borrar.
3. Seleccione **Borrar.**

Mas características
Toque el botón MENU en la parte superior derecha, luego Ajustes, Cuentas Google y siga las instrucciones dadas en pantalla para agregar una cuenta. Con la cuenta agregada, puede disfrutar mas características de la reproducción de música, como sincronización entre otras.

CÁMARA
Utilice esta función para tomar fotografías y videos.

Tomar una fotografía
1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.
1. Antes de tomar la fotografía, debe hacer algunos ajustes.

Para hacer Zoom In, coloque dos dedos en la pantalla y aléjelos. Para hacer Zoom Out, mueva los dedos hacia adentro.

Icono	Definición
	Cambie al modo panorámico para tomar una fotografía de paisaje.
	Toque para cambiar entre cámara frontal y posterior
	Ajustes

Dirija el lente al objeto que va a fotografiar. La imagen se guardará automáticamente en la carpeta DCIM. Seleccione el ícono de visor de imágenes en la parte superior derecha para ver las imágenes.

Grabar un video

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara.** Elija el modo de video.
2. Toque el botón para comenzar a grabar. La longitud del video depende del espacio disponible para almacenar.
3. Toque para detener la grabación. El video se guardará en la carpeta DCIM.
4. Después de comenzar la grabación de los videos, seleccione el ícono de visor de imágenes para ver los videos.

HERRAMIENTAS

CALENDARIO

Con esta función, usted puede consultar su calendario por día, semana o mes, crear eventos y establecer una alarma como recordatorio si es necesario. Para tener acceso al calendario, toque **Calendario** de la lista de aplicaciones.

1. Para crear un evento, toque el ícono .
   - Llene los campos y establezca una categoría, fecha, hora y alarma.

- Al terminar, seleccione **HECHO**.
- Usted puede ver el calendario en diferentes vistas, Días, Semana, Mes y Todos.
- Para borrar una entrada, toque el evento para abrirlo, y luego seleccione y OK.

ALARMA

De la lista de aplicaciones, toque **Reloj,** y luego seleccione **.**

1. Toque para agregar alarma**.**
   - Ajuste los detalles de la alarma con . Al terminar, presione .
   - Cuando la alarma suene, si desea detenerla, arrastre el icono de alarma a **.** Si desea repetir la alarma después de un tiempo especificado, toque **.**
   - Para cancelar la alarma, elimine la marca en la casilla de selección.
   - Para borrar una alarma, toque y mantenga la alarma, seleccione y **OK.**

ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS

Muchas de las características de la unidad, como las imágenes, los videos, los documentos, los adjuntos recibidos y los archivos y aplicaciones descargados se almacenan en la memoria. Con el Administrador de Archivos, usted puede guardar y buscar archivos y carpetas en su dispositivo, o editar, mover, copiar archivos. Usted también puede enviar archivos a dispositivos compatibles.

Nota

- Algunos formatos de archivos pueden no tener soporte dependiendo del software o del dispositivo.
- Algunos archivos pueden no reproducirse dependiendo de la forma en que estén codificados.

GRABADORA DE SONIDOS

Con esta función, usted puede grabar un memo de voz. En la lista de aplicaciones, toque **Grabadora.**

- Para grabar, presione el botón .
- Para pausar, presione el botón
- Para escuchar la grabación, presione el botón

CALCULADORA

Utilice la calculadora para hacer cálculos sencillos. Utilice el teclado virtual.

CONECTIVIDAD

CONEXIÓN USB

Usted puede conectar la unidad a un computador y utilizarla como disco removible, lo cual le permite tener acceso al directorio de archivos.

1. Si desea transferir archivos desde o hacia la tarjeta de memoria, introduzca la tarjeta de memoria en el dispositivo.
2. Con un cable USB, conecte el dispositivo al computador.
3. Abra el panel de notificaciones y seleccione **Conexión USB.**
4. Toque Encender Almacenamiento USB.
5. Abra la carpeta para ver los archivos.
6. Copie los archivos del computador a la tarjeta de memoria.

WI-FI
Utilice esta función para conectarse al internet u otros dispositivos de red en cualquier parte donde haya acceso.

Activar Wi-Fi
1. En la lista de aplicación, toque **Configuración.**
2. En el campo **Redes,** active la función **Wi-Fi.**

Encontrar y Conectarse al Wi-Fi
1. Una vez se active el Wi-Fi, el dispositivo buscará automáticamente una conexión Wi-Fi disponible.
2. Seleccione una red.
3. Introduzca una contraseña para la red (si es necesario).
4. Seleccione conectar.

RED PRIVADA VIRTUAL (VPN)
Usted puede crear una red privada virtual y conectarse a su red privada a través de una red pública como el internet. Nota: Se debe crear un PIN de bloqueo de pantalla antes de utilizar esta función.

Establecer una Conexión VPN
1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración VPN.**
2. Seleccione **Agregar Perfil VPN** y personalice la información de conexión. (Las opciones disponibles pueden variar dependiendo del tipo de VPN).
3. Toque **Guardar** al terminar.

Conectarse a una red privada
1. Seleccione Configuración VPN.
2. Seleccione una red privada para conectarse.
3. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña y seleccione Conectar.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Tenga en cuenta estas recomendaciones para un mejor uso de su tableta.
- Apague la unidad en lugares donde no esté permitido el uso de redes de internet.
- No utilice la tableta mientras maneja un automóvil.
- Evite usar la tableta cerca de otros dispositivos electrónicos para evitar interferencias.
- Apague la tableta en lugares donde haya explosiones potenciales debido a gases, como por ejemplo, estaciones de gasolina.
- Mantenga la unidad lejos de su cuerpo si utiliza un marcapasos.
- No utilice accesorios que no sean recomendados por el fabricante.
- No utilice la unidad en lugares húmedos o con mucho polvo.
- No utilice la unidad cerca de campos magnéticos.
- Evite que la unidad se golpee.
- No intente reparar la unidad usted mismo. Remita toda revisión, mantenimiento y reparación a personal de servicio técnico autorizado.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Utilice solo partes aprobadas por el fabricante. El uso de accesorios generales puede acortar la vida útil de la tableta u ocasionar mal funcionamiento.
- Mantenga la unidad alejada de líquidos o humedad, ya que esto puede dañar sus partes eléctricas.
- Almacene la unidad en lugares limpios y secos.
- Almacene la unidad alejada del frio excesivo o fuentes de calor.
- No deje la unidad en lugares con campos magnéticos.
- No deje caer la unidad ni permita que reciba impactos fuertes.

ESPECIFICACIONES

CPU	RK3026 Dual Core, Cortex A9, 1.0GHz
Sistema Operativo	Android 4.2.2
RAM	512M
Flash	8G
LCD	800*480 Pixeles TN
Cámara	Frontal 0.3Mp, Posterior 2.0Mp,
Pánel Táctil	G+P
Función	WIFI
Batería	Batería 2500mAh
Adaptador	Salida 5V/2A

- Las personas y/o Marcas registradas en este manual de instrucciones no están afiliadas a Premier Electric Japan Corp. y aparecen en este Manual con propósitos ilustrativos únicamente.
- El robot Android™ se reproduce ó modifica a partir del trabajo creado y compartido por Google y es usado de acuerdo a los términos descritos en la licencia de reconocimiento 3.0 de bienes comunes creativos.
- Android™ es una Marca Registrada de Google Inc.
- © 2012 Google Inc. Todos los derechos reservados. Gmail, Google Talk son marcas registradas propiedad de Google Inc

PREMIER®

MANUAL DO USUÁRIO
TABLET TV 8GB - 7"
TAB-5446-8G

PREZADO CLIENTE

A fim de obter o melhor desempenho de seu produto, por favor, leia este manual do usuário cuidadosamente antes de começar a usá-lo, e mantê-lo para referência futura.
Se você precisar de suporte adicional, por favor, escreva para: **info@premiermundo.com**

INDEX

DESEMBALE 3
BATERIA 3
CARTÃO DE MEMÓRIA 3
INÍCIO 3
DESCRIÇÃO 4
TELA INICIAL 5
PERSONALIZAÇÃO DO TABLET 8
GERENCIAR APLICATIVOS 8
WEB 8
LOJA DE JOGOS 10
ENTRETENIMENTO 11
FERRAMENTAS 14
CONECTIVIDADE 14
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 15
CUIDADOS E MANUTENÇÃO 16
ESPECIFICAÇÕES 16

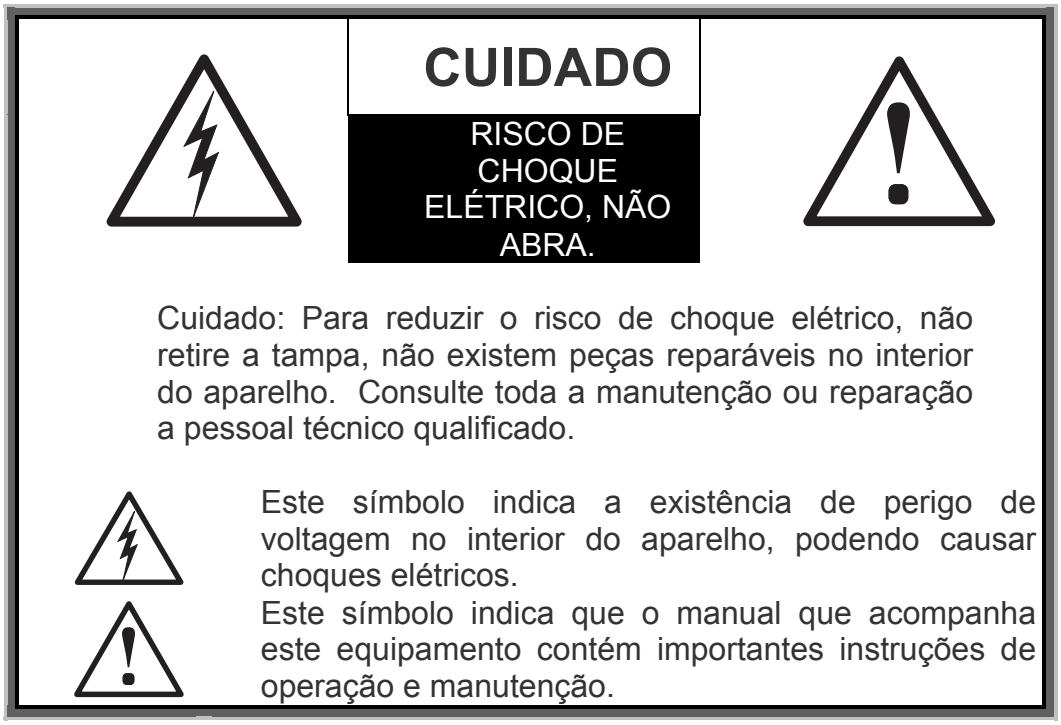
CUIDADO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA.
Cuidado: Para reduzir o risco de choque elétrico, não retire a tampa, não existem peças reparáveis no interior do aparelho. Consulte toda a manutenção ou reparação a pessoal técnico qualificado.
Este símbolo indica a existência de perigo de voltagem no interior do aparelho, podendo causar choques elétricos.
Este símbolo indica que o manual que acompanha este equipamento contém importantes instruções de operação e manutenção.

LINHAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

Nota:
Reservamo-nos o direito de alterar especificações, caraterísticas e / ou o funcionamento do aparelho, sem aviso prévio, a fim de continuar com o desenvolvimento e melhorar.

DESEMBALE

Verifique se o aparelho está completo e inclui os seguintes itens:

- Tablet
- Manual do Usuário
- Cabo USB
- Cabo OTG
- Adaptador
- Fones de Ouvido
- Bolsa de Transporte

Você pode comprar acessórios adicionais com seu revendedor local.

BATERIA

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, você precisa carregar a bateria.

1. Carregue a bateria com o adaptador de viajante ou conectar o aparelho a um banco de potência através de um cabo USB.
2. O ícone de bateria cheia é exibido se o aparelho está desligado.

Nota: Use somente baterias e carregadores originais. O uso de outros dispositivos pode causar mau funcionamento do aparelho.

CARTÃO DE MEMÓRIA

Use o cartão para armazenar arquivos de mídia.

1. Insira o cartão de memória com os conectores dourados virados para baixo.
2. Empurre o cartão de memória até que se encaixe e faça 'clique'.

Nota: Nossa empresa utiliza cartões de memória padrão, mas algumas marcas de cartões podem não ser compatíveis com o aparelho.

INÍCIO

LIGA E DESLIGA SEU APARELHO

Para ligar o aparelho pressione e segure o botão de ligar.
Para desligar pressione e segure o botão de ligar e logo pressione OK.

MODO AVIÃO

Para utilizar o aparelho sem ligar aos serviços de rede, mude para o modo avião. O caminho é: Configuração, Redes, Mais, Modo Avião.

DESCRIÇÃO

TELA INICIAL

A tela principal tem vários painéis. Você pode mover esses painéis da direita para a esquerda, você pode ver indicadores, widgets, atalhos para aplicativos e outros elementos.

1	Ícones Indicadores
2	Barra de pesquisa
3	Deslize para a direita ou para a esquerda para ver os outros painéis
4	Acesse a lista de aplicativos
5	Barra de tarefas

ADICIONAR ÍTENS NA TELA INICIAL

Toque na tela principal por 3 segundos. Use a imagem 1 de referência. Em seguida, escolha os aplicativos desejados e arrastá-los para a tela inicial.

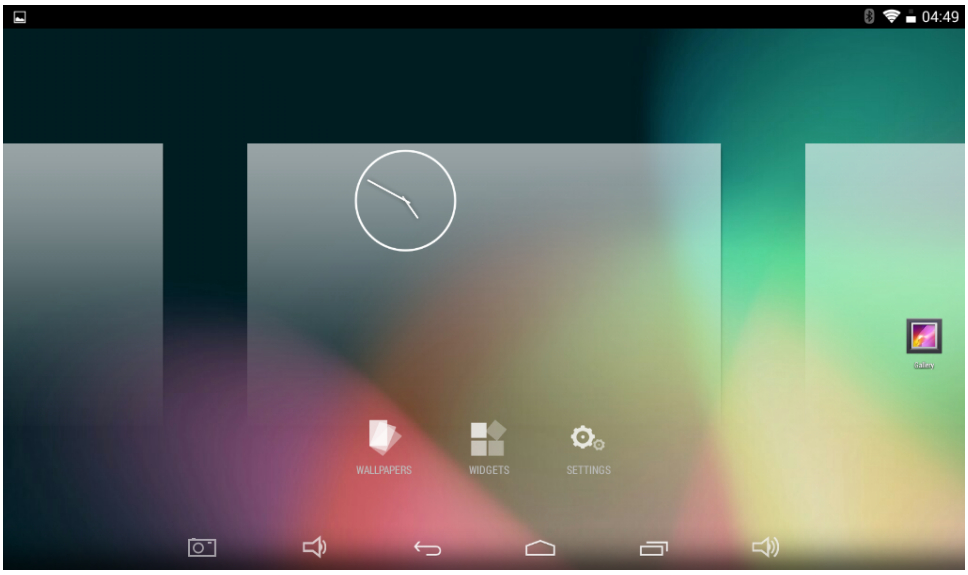

1

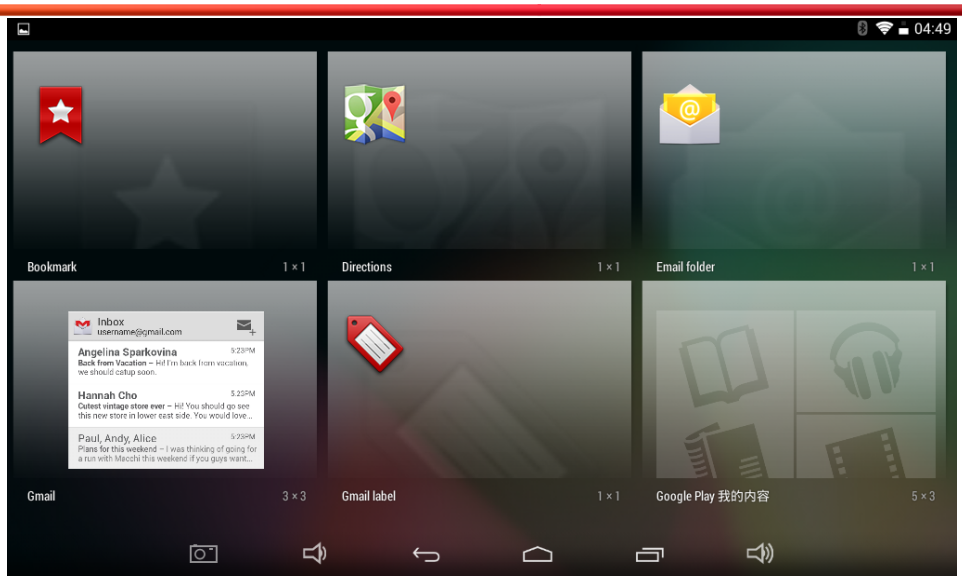

2

Deslize para a direita ou para a esquerda para ver os itens.

Para adicionar itens à tela inicial, pressione e segure o item, em seguida, arraste-o para o novo local.

Para remover itens da tela inicial, pressione e segure o item, em seguida, arraste-o para a área de Remover na parte superior da tela.

BARRA DE TAREFAS

A barra de tarefas esta na parte inferior. Mostra os botões normalmente utilizados, o indicador de nível da bateria, o tempo atual e outros indicadores.

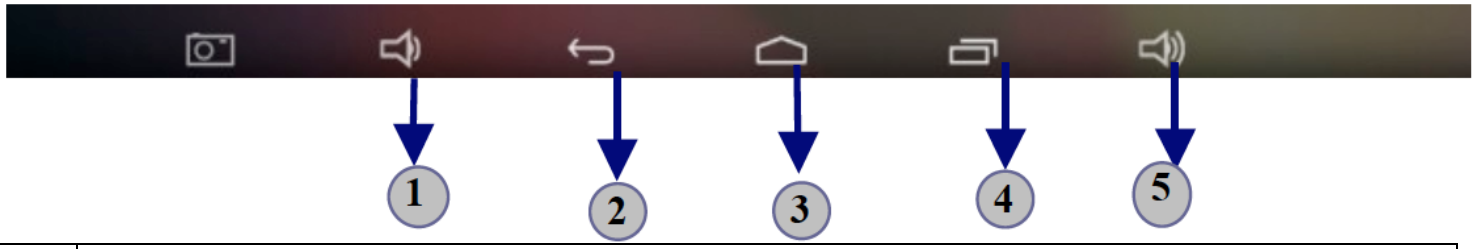

1	Reduzir o nível de volume
2	Retorne à tela anterior
3	Retorne à tela inicial
4	Exibir aplicativos que recentemente foram acessados
5	Aumentar o nível de volume

ÍCONES

Ícone	Definição	Ícone	Definição
	Abrir WI-FI disponível		Modo avião habilitado
	Wi-Fi conectado		Reprodução de música
	Abrir Bluetooth disponível		Descargando datos
	Conectado a um PC		Baixando dados

PAINEL DE NOTIFICAÇÃO

Para exibir a lista de notificações recentes, arraste a área à esquerda da barra de notificação para baixo.

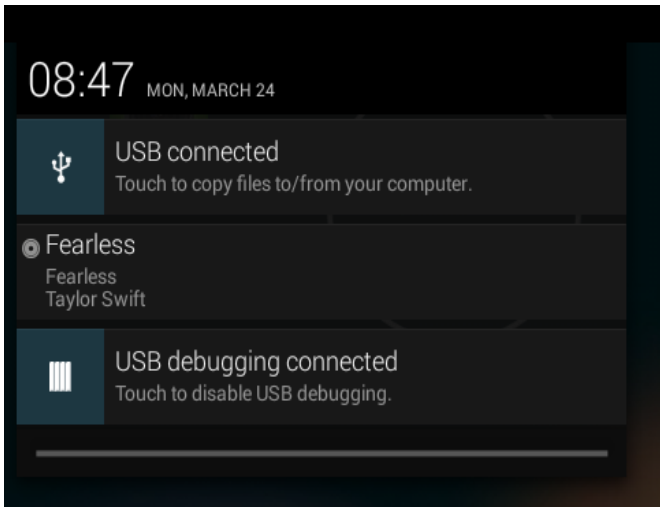

- : Ativa o desativa a conexão.
- : Ativa ou desativa a rotação automática.
- : Ajuste o brilho da tela.
-

: Entre no aplicativo de configuração para fazer ajustes.
- : Estado da bateria.
-

: Localização.
- : Ativar ou desativar a função Bluetooth.

GIRO AUTOMÁTICO

Virando o tablet ao usar algumas funções, a tela gira automaticamente ficando na direção certa. Se você não quiser que a tela girar, abra o painel de notificações e selecione rotação automática da tela, e desabilitar a função.

BLOQUEAR E DESBLOQUEAR A TELA

Para desbloquear a tela, toque e segure o ícone do bloqueio, em seguida, arraste-o para a área de desbloqueio onde esta o ícone de desbloqueio. Para bloquear a tela manualmente, pressione o botão Ligar.

CAPTURA DE TELA

Você pode definir as opções de captura de tela para mostrar o botão de imagem de Captura de Tela da barra de estado.

PERSONALIZAÇÃO DO TABLET

Para personalizar o tablet com as suas preferências, toque no ícone Configurações na lista de aplicativos ou no painel de notificações.

GERENCIAR APLICATIVOS

Para gerenciar aplicativos instalados no tablet, toque no ícone Configurações, Aplicativos**.**

1. Para desinstalar um aplicativo, selecione **BAIXAR**, selecione o item e pressione **Desinstalar.** pressione OK para confirmar.
2. Para interromper ou alterar as configurações de um aplicativo, selecione EXECUTAR ou TODOS, em seguida, selecione o item, e toque na opção que você precisa.

SEGURANÇA

Para proteger a segurança do dispositivo e os dados, usar a função de bloqueio da tela ou criptografar o tablet.

Bloqueio de Tela

Para bloquear a tela, toque em Configurações, Segurança, Bloqueio de Tela da lista de aplicativos.

- **Nenhum:** Desativar o bloqueio de tela.
- **Deslize:** Deslize a tela para desbloquear.
- **PIN:** Digite o PIN para desbloquear.
- **Padrão:** Digite o padrão para desbloquear. Siga as instruções para desenhar o seu padrão de bloqueio, que deve ser repetido após do desbloqueio.
- **Senha:** Digite uma senha para desbloquear a tela.

Tempo de Desligado da Tela

Selecione **Configuração, Tela, Sono** na lista de aplicativos**.** Você pode definir o tempo que deve decorrer antes que a tela se desligue e fique bloqueada.

REINICIO DO TABLET

Você pode reiniciar o sistema e configurar a tela inicial para as configurações originais de fábrica, seguindo estes passos:

1. Selecione **Configurações, Backup** e **Reiniciar** na lista de aplicativos.
2. Toque no ícone **Restaurar Configurações de Fábrica.**
3. Se você deseja apagar todos os dados do tablet, como música, imagens, etc., toque no ícone Apagar Cartão SD.
4. Toque no ícone **Reiniciar Tablet.** O aparelho redefine as configurações de fábrica. **Nota:** Ao restaurar as configurações de fábrica, todos os dados serão apagados do cartão SD, incluindo informações de conta, sistema, aplicativos e configuração.

WEB

Correio Eletrônico

Para receber e enviar e-mails, você deve usar o serviço de correio eletrônico. Este serviço é oferecido por um fornecedor externo. O dispositivo é compatível com os padrões da Internet POP3/Imap/Exchange. Antes que você possa enviar e receber e-mails no seu dispositivo, você precisa configurar uma conta de e-mail e definir as configurações de e-mail corretamente. Você pode definir

mais de uma conta de correio eletrônico.

Definir a Conta de E-mail

1. Toque em E-mail na lista de aplicativos.
2. Use o guia para criar e-mail. Toque em Avançar para concluir.
3. Se você precisar adicionar outra conta de e-mail, toque no botão no canto superior direito, Configurações, Adicionar Conta e criar a conta de email com as instruções.

Quando terminar de configurar a conta de e-mail, as mensagens são baixadas para o tablet. Se você tiver criado mais de duas contas, você pode alternar entre elas. Selecione uma conta no canto superior esquerdo da tela e selecione a conta da qual você deseja ler mensagens.

Apagar Conta de Correio Eletrônico

1. Abra a lista de aplicações.
2. Toque no botão de opção no canto superior direito, em seguida, selecione Configurações e conta de e-mail para ser excluída.
3. Toque em Remover conta, e OK para confirmar.

Criar e Enviar E-mail

1. Abra o aplicativo de e-mail.
2. Toque no ícone E-mail .
3. No campo **Para:** Digite o endereço de e-mail do remetente, e se você quer escrever mais de uma conta, separe com vírgulas. Você também pode enviar cópias usando **CC/BCC**.
4. Para adicionar arquivos, toque no ícone **Anexar Arquivo.**
5. Digite o assunto e o texto.
6. Toque no botão **Enviar** para enviar o e-mail.

GMAIL

Você pode verificar seus e-mails do serviço do Google Mail em sua caixa de entrada. Antes de enviar ou receber e-mails no seu dispositivo, você deve configurar uma conta de Gmail.

Criar uma conta do Gmail

Se você ainda não tiver uma conta do Gmail, toque em **Novo** e siga as instruções na tela para criar uma.

Configurar uma Conta do Gmail

Para adicionar uma conta existente, toque em **Existente**, digite seu e-mail e senha e selecione **Avançar**. Quando terminar de configurar a conta, você pode baixar as mensagens para o seu dispositivo.

Ver Mensagens de Correio

1. Quando você abre a conta de e-mail, é exibida a quantidade de e-mails na barra de título e mensagens não lidas são exibidas em negrito.
2. Para ver uma mensagem de e-mail, toque.
3. Para marcar uma importante mensagem de e-mail, toque no ícone de estrela abaixo da data. Para cancelar a marcação, toque no ícone de estrela novamente.

Criar e Enviar uma Mensagem de Correio

1. Toque no ícone E-mail.
2. No campo **Para:** Digite o endereço de e-mail do remetente, e se você quer escrever mais de uma conta, separe com vírgulas. Você também pode enviar cópias usando **CC/BCC**.
3. Para adicionar arquivos, toque no ícone **Anexar Arquivo.**
4. Digite o assunto e o texto.
5. Toque no botão **Enviar** para enviar o e-mail.

PESQUISAR

Toque no ícone de **Pesquisa** na lista de aplicativos para acessar a web.

Pesquisa de Páginas

1. Selecione Pesquisar para achar uma página.
2. Digite o endereço URL para ir para a página que você deseja.
3. Para fazer Zoom In, coloque dois dedos na tela e leve para fora. Para fazer Zoom Out, Mova os dedos para dentro. Você também pode tocar na tela.

Adicionar Janelas

Você pode ter várias janelas abertas ao mesmo tempo.

1. Para adicionar uma janela, toque no ícone de adicionar janela na barra de título.
2. Para abrir a janela, toque no título da janela.
3. Para fechar a janela, clique no X na barra de título.

Definir Página de Início

1. Toque no botão de opção no canto superior direito.
2. Selecione Configuração, Geral, Definir página de Início.
3. Digite o endereço web da página que você deseja definir.

Adicionar Favoritos

Ao navegar, use o ícone de estrela para adicionar o endereço à lista de favoritos, para ter fácil acesso mais para frente.

Ver Favoritos e História

Toque no ícone de estrela para abrir a lista de favoritos e históricos recentes. Toque no marcador que deseja exibir a página da Web.

Personalize Pesquisa

Para fazer ajustes no seu navegador, toque no botão de opção no canto superior direito, e selecione Configurações**.**

LOJA DE JOGOS

A loja de jogos permite que você facilmente baixar uma abundância de aplicativos diretamente para o dispositivo. Antes de usar a Loja de Jogos deve ter uma Conta do Google.

1. Na lista de aplicativos, toque em Loja de Jogos**.**
2. Acesse sua Conta do Google.
3. Procure e faz download nos aplicativos que deseje.
4. Siga as instruções na tela.

Nota

- Todos os aplicativos são desenvolvidos por terceiros. Para obter informações sobre os desenvolvedores, você pode ler a descrição de cada aplicativo.
- Nossa empresa não é responsável pelo uso desses aplicativos, e que possam causar danos.

ENTRETENIMENTO

VÍDEO

Selecione Vídeo da lista de aplicativos

Você pode exibir ou reproduzir arquivos de vídeo com este aplicativo. Esta aplicação suporta pré-visualização de animação e exibição na tela.

Formatos de arquivos suportados

Suporta formatos de vídeo padrão

Nota: Não podem ser reproduzidos corretamente alguns arquivos, dependendo de como eles foram codificados.

Reproduzir um vídeo:

- Toque no vídeo que deseja reproduzir
- Controle a reprodução com os botões virtuais. Para alternar para o modo de janela flutuante, mexa seus dedos aproximá-los entre eles ou toque no botão na parte superior direita. Para alternar para a tela cheia, coloque dois dedos na tela e afaste-os ou toque no botão no canto superior esquerdo da tela.

Pressione o ícone do bloco para bloquear a tela, toque-o novamente para desbloqueá-lo.

GALERIA

Para ver ou organizar suas imagens e clipes de vídeo ou editar e enviar seus arquivos para outros dispositivos, ou definir as imagens como fundo da tela. Escolha **Galeria** da lista de aplicativos.

Nota: Leva algum tempo para chegar a este aplicativo, segundo o número de arquivos salvos.

Os Formatos Suportados

Tipo	Formato
Imagem	JPEG, GIF, BMP, PNG
Vídeo	AVI、RM、RMVB、MOV、FLV、3GP、MP4、TS、MKV、MOV、WMV、MPG

Nota: Alguns arquivos não podem ser reproduzidos, dependendo de como eles são codificados.

Veja uma imagem

1. Selecione uma pasta.
2. Selecione uma imagem para olhar. Para ver mais imagens, vá para a direita ou para a esquerda.
3. Para fazer Zoom In, coloque dois dedos na tela e leve para fora. Para fazer Zoom Out, mover os dois dedos em direção do centro da tela. Você também pode dar dois toques na tela.
4. Para iniciar a apresentação de imagens, pressione o botão **Slides** (Slideshow).
5. Para ver os detalhes de um arquivo, toque no botão de opção e selecione Detalhes.

6. Para compartilhar uma imagem com outras pessoas através de e-mail, Gmail ou Blue-Connect, tocar na barra de título.
7. Para selecionar uma imagem como papel de parede, toque no botão Opções na parte superior e selecione **Definir imagem como, Papel de Parede,** e arrastar a imagem para cortador para cortar o tamanho que você desejar, em seguida, pressione **Cortar.**

Editar uma imagem

Para cortar uma imagem, toque no botão de opção no canto superior direito, em seguida, selecione Cortar**.**

1. Para mover a caixa de corte, toque e segure a caixa de corte e arrastá-la para o local desejado.
2. Para alterar a borda de seleção da caixa de corte, arraste a caixa para o tamanho desejado.
3. Quando terminar, toque em **Salvar**.

Para editar imagens e aplicar vários efeitos, toque no botão de opção no canto superior direito. Em seguida, selecione **Editar.**

1. Para aplicar um efeito de cor, pressione o botão
2. Para colocar um quadro, pressione o botão
3. Para cortar, alisar ou rodar a imagem pressione o botão
4. Para ajustar o contraste, pressione o botão

Reproduzir um vídeo

1. Selecione uma pasta.
2. Selecione um vídeo para reproduzir.
3. Use os controles de reprodução com o teclado virtual.

MÚSICA

Na lista de aplicativos, toque em Reproduzir Música para o acesso. **Nota:** Alguns arquivos não podem ser reproduzidos, dependendo de como eles são codificados.

Adicionar arquivos de música para o seu tablet

Comece transferindo arquivos para seu dispositivo ou cartão de memória.

Reproduzir música

1. Selecione um arquivo de música.
2. Controle a reprodução com as teclas virtuais.

- Pressione este botão para ativar a reprodução aleatória
- Pressione este botão para repetir a lista atual até terminar
- Pressione para repetir a trilha atual

Criar uma lista de reprodução

1. Toque no botão MENU seguinte ao arquivo de música.
2. Selecione e adicionar na lista de reprodução.
3. Selecione **Novo.**
4. Digite um nome.
5. Toque **Salvar.**

Apagar uma lista de reprodução

1. Toque no botão Música na parte superior esquerda, em seguida selecione Listas de reprodução
2. Toque no botão MENU seguinte à lista de reprodução que deseja apagar.
3. Selecione **Apagar.**

Mais características

Toque no botão MENU no canto superior direito, depois em Configurações, Contas do Google e siga as instruções na tela para adicionar uma conta. Com as contas adicionadas, você pode desfrutar de mais características de reprodução de música como sincronização entre outros.

Câmera

Use esta função para tirar fotos e vídeos.

Tire uma foto

1. Abra a lista de aplicações e selecione Câmera.
2. Antes de tirar a foto, você deve fazer alguns ajustes.

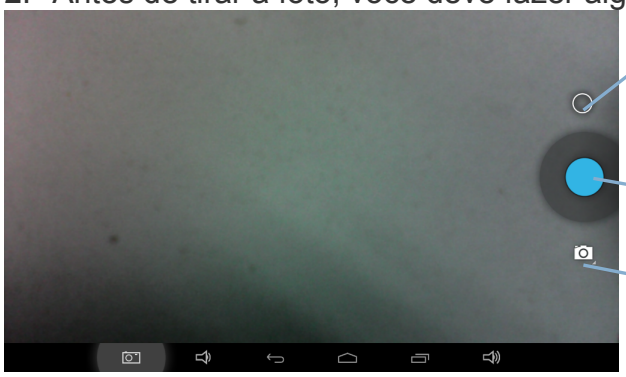

Para fazer Zoom In, coloque dois dedos na tela e leve eles para fora. Para fazer Zoom Out, Mova os dedos para dentro.

Ícone	Definição
	Alternar para o modo panorama para tirar uma fotografia de paisagem.
	Toque para alternar entre as câmeras frontal e traseira
	Ajustes

Direcione a lente para o objeto a ser fotografado. A foto é salva automaticamente na pasta DCIM. Selecione o ícone visor de imagem no canto superior direito para ver imagens.

Gravar um vídeo

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Câmera.** Selecione o modo de vídeo.
2. Toque no botão para iniciar a gravação. O comprimento do vídeo depende do espaço disponível para armazenar.
3. Toque neste botão novamente para parar a gravação. O vídeo é salvo na pasta DCIM.
4. Depois de iniciar a gravação de vídeos, selecione o ícone do visor de imagens para ver os vídeos.

FERRAMENTAS

CALENDÁRIO

Com esta função, você pode exibir o calendário por dia, semana ou mês, criar eventos, e definir um alarme como um lembrete, se necessário. Para acessar o calendário, toque Calendário na lista de aplicativos.

1. Para criar um evento, toque no ícone .
- Preencha os campos e definir uma categoria, data, hora e alarme.
- Quando terminar, selecione **CONCLUÍDO**.
2. Você pode ver o seu calendário em diferentes exibições, Dia, Semana, Mês e Tudo.
3. Para apagar uma entrada, toque no evento para abri-lo e, em seguida, selecione OK.

ALARME

Na lista de aplicativos, toque em Relógio, em seguida, selecione **Ajustar Alarme.**

1. Toque para adicionar alarme**.**
2. Defina os detalhes do alarme com . Quando terminar, pressione .
3. Quando o alarme tocar, se você quiser parar, arraste o ícone de alarme para . Para repetir o alarme depois de um tempo especificado, toque .
4. Para cancelar o alarme, remova a seleção na caixa de seleção.
5. Para apagar um alarme, toque e segure o alarme, selecione Apagar e em OK**.**

GERENCIADOR DE ARQUIVOS

Muitos dos recursos do aparelho, tais como imagens, vídeos, documentos, anexos recebidos e arquivos e aplicativos baixados são armazenados na memória. Com o Gerenciador de arquivos, você pode salvar e encontrar arquivos e pastas no seu dispositivo, ou para editar, mover, copiar arquivos. Você também pode enviar arquivos para dispositivos compatíveis.

Nota

- Alguns formatos de arquivo podem não ser suportados dependendo do software ou dispositivo.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos dependendo de como eles são codificados.

GRAVADOR DE SOM

Com esta função, você pode gravar uma mensagem de voz. Na lista de aplicativos, toque Gravador**.**

- Para gravar, pressione o botão .
- Para pausar, pressione o botão
- Para ouvir a gravação, pressione o botão

CALCULADORA

Use a calculadora para fazer cálculos simples. Utilize o teclado virtual.

CONECTIVIDADE

CONEXÃO USB

Você pode conectar o aparelho a um computador e usá-lo como uma unidade removível, permitindo que você acesse ao diretório do arquivo.

1. Para transferir arquivos de ou para o cartão de memória, insira o cartão de memória no dispositivo.
2. Com um cabo USB, conectar o dispositivo ao computador.
3. Abra o painel de notificações e selecione **Conexão USB.**
4. Toque em ligar armazenamento USB.
5. Abra a pasta para visualizar arquivos.
6. Copie os arquivos do computador para o cartão de memória.

WI-FI

Use esse recurso para se conectar à internet ou outros dispositivos de rede onde quer que tenha acesso.

Ativar Wi-Fi

1. Na lista de aplicativos, toque em Configurações**.**
2. No campo **Redes,** ative a função **Wi-Fi.**

Encontrar e se Conectar a Wi-Fi

1. Depois que você ativar o Wi-Fi, o dispositivo irá procurar automaticamente uma rede Wi-Fi disponível.
2. Selecione uma rede.
3. Digite uma senha para a rede (se necessário).
4. Selecione Conectar.

REDE PRIVADA VIRTUAL (VPN)

Você pode criar uma rede privada virtual e se conectar a sua rede privada através de uma rede pública, como a internet. Nota: Você deve criar um PIN de desbloqueio de tela antes de utilizar essa função.

Estabelecer uma conexão VPN

1. Abra a lista de aplicações e selecione Configuração **VPN.**
2. Selecione Adicionar Perfil VPN e personalizar as informações de conexão. (As opções disponíveis podem variar dependendo do tipo de VPN).
3. Toque em **Salvar** para concluir.

Conectar a uma rede privada

1. Selecione Configuração VPN.
2. Selecione uma rede privada para se conectar.
3. Digite o nome de usuário e senha e selecione Conectar.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Considere estas recomendações para o melhor uso do seu tablet.
- Desligue o aparelho em locais onde não tem permissão para usar redes de internet.
- Não utilizar o tablet enquanto estiver dirigindo um carro.
- Evite o uso do tablet perto de outros dispositivos eletrônicos para evitar interferências.
- Desligue o tablet em locais onde existem potenciais explosões devidas a gases, tais como postos de gasolina.
- Mantenha o aparelho longe de seu corpo, se você tiver um marca-passo.

- Não use acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante.
- Não use o aparelho em locais úmidos ou empoeirados.
- Não use o aparelho perto de campos magnéticos.
- Evite bater o aparelho.
- Não tente reparar o aparelho você mesmo. Consulte toda a inspeção, serviços de manutenção e reparação ao pessoal de serviço técnico autorizado.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- Use apenas peças aprovadas pela fabricante. O uso de acessórios gerais pode encurtar a vida útil do tablet ou causar um mau funcionamento.
- Mantenha o aparelho longe de líquidos ou umidade, pois isso pode prejudicar as partes elétricas.
- Armazenar o aparelho em locais limpos e secos.
- Armazenar o aparelho longe do frio ou calor excessivo.
- Não deixe o aparelho em locais com campos magnéticos.
- Não o deixe cair o aparelho nem permitir impactos fortes.

ESPECIFICAÇÕES

CPU	RK3026 Dual Core, Cortex A9, 1.0GHz
Sistema Operacional	Android 4.2.2
RAM	512M
Flash	8G
LCD	800*480 Pixels TN
Câmera	Frontal 0.3Mp, Traseira 2.0Mp,
Painel de Toque	G+P
Função	WIFI
Bateria	Bateria 2500mAh
Adaptador	Saída 5V/2A

- As pessoas e/ou Marcas registradas neste manual do usuário não estão filiadas a Premier Electric Japan Corp. e aparecem neste Manual com propósitos ilustrativos unicamente.
- O robô Android ™ é reproduzido ou modificado a partir de trabalho criado e compartilhado por Google e é usado de acordo com os termos descritos na Licença de reconhecimento 3.0 de Bem Comum Criativo.
- Android™ é uma marca registrada da Google Inc.
- © 2012 Google Inc. Todos os direitos reservados. Gmail, Google Talk são marcas comerciais registradas da Google Inc.

PREMIER®

INSTRUCTION MANUAL
TABLET TV 8GB - 7"
TAB-5446-8G

DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.
If you need extra support, please write to ***info@premiermundo.com***

INDEX

ASSEMBLING 3
CHARGE THE BATTERY 3
INSTALL THE MEMORY CARD 3
GETTING STARTED 3
DEVICE LAYOUT 4
HOME SCREEN 5
MANAGE APPLICATIONS 7
RESET TABLET 8
WEB 8
PLAY STORE 10
ENTERTAINMENT 10
CAMERA 12
TOOLS 13
CONNECTIVITY 14
SAFETY PRECAUTIONS 14
CARE & MAINTENANCE 15
SPECIFICATION 15

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN

Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.

This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.

This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panama:	507 300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE
This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

User Manual

Read me first

- **Please read this manual before operating your tablet, and keep it for future reference.**
- **The descriptions in this manual are based on the default settings.**
- **Images and screenshots used in this manual may differ from the actual product.**
- **Available features and additional services may vary by device, software or service provider.**
- **Our company is not liable for performance issues caused by third-party applications.**

ASSEMBLING

Unpack

Check your product box for the following items.

- Tablet
- User manual
- Adapter
- OTG Cable
- USB Cable
- Carry Case
- Earphone

You can purchase additional accessories from your local retailer.

CHARGE THE BATTERY

Before using the device for the first time, you must charge the battery.

1. You can charge the device with a travel adapter or by connecting the device to a PC with a USB cable.
2. Battery full icon is shown when finished if your device is off.

Warning：Use only original batteries and chargers. Unapproved chargers or cables can cause batteries to explode or damage your device.

INSTALL THE MEMORY CARD

To store additional multimedia files, you need to insert a memory card.

1. Insert a memory card with the gold contacts facing downwards.
2. Push the memory card into the slot until it clicks.

Notice: Our company uses approved industry standards for memory cards, but some brands may not be fully compatible with your device.

GETTING STARTED

Turn your device on and off

To turn on your device, press and hold the power key.

To turn off your device, press and hold the power key, and then tap **Power off➥OK.**

Switch to flight mode

To use only your device's non-network services, switch to flight mode. Please follow the instructions below to turn on flight mode:

Tap **Settings➥WIRELESS & NETWORKS➥More➥Airplane mode** from application list to create a checkmark.

DEVICE LAYOUT

HOME SCREEN

The home screen has multiple panels. Scroll left or right to the panels on the home screen, you can view indicator icons, widgets, shortcuts to applications, and other items.

1	Indicator icons
2	Open the search bar
3	Scroll left or right to the other panels
4	Access the application list and widget screen
5	Task bar

Add items to the home screen

Tap the main screen for 3 seconds.The following picture 1 would show,Then choose you desired WIDGETS and drag it onto home screen

1 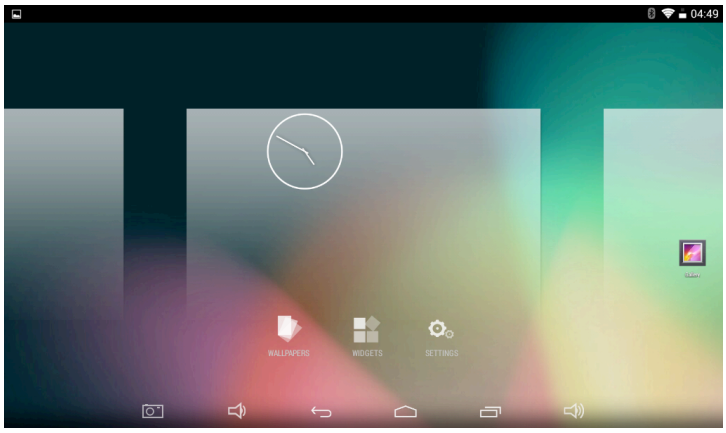

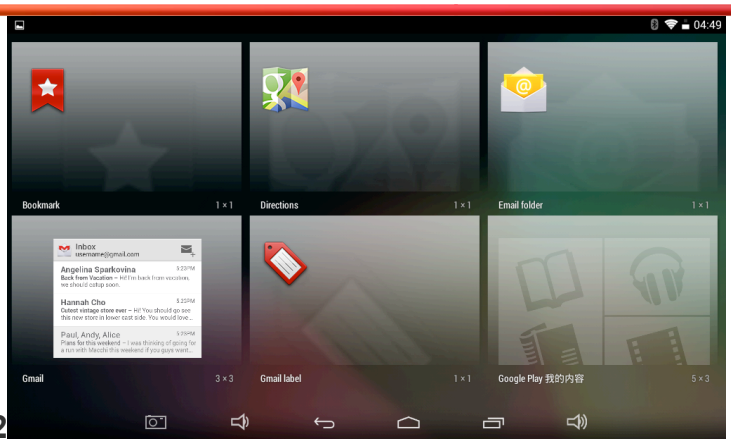

2

Scroll left or right to view more items.
To add items to the home screen, tap and hold an item, then drag the item to a new location.
To remove items from the home screen, tap and hold an item, then drag the item to the **Remove** area at the top of the home screen.

Task bar

The task bar is shown at the bottom of the screen. It displays commonly used option buttons, battery level indicator, current time and other indicator icons.

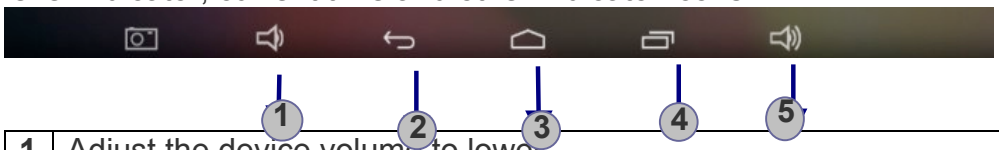

1	Adjust the device volume to lower.
2	Return to previous screen.
3	Return to home screen.
4	View the applications you have accessed recently..
5	Adjust the device volume to higher.

Indicator icons

Icon	Definition	Icon	Definition
	Open Wi-Fi available		Flight mode activated
	Wi-Fi connected		Music being played
	Open Bluetooth available		Downloading data
	Connected to PC		Battery power level

Notification panel

To show a pull-down list of the recent notifications, drag the left area of the notification bar downward.

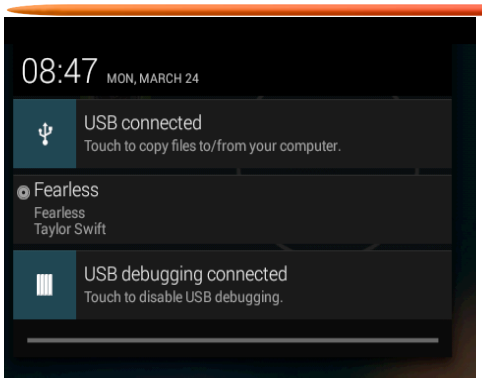

To show a pull-down list of the shortcut settings, drag the right area of the status bar downward.

: Activate or deactivate the Wi-Fi connection.

: Activate or deactivate the auto rotation feature.

: Adjust the basic brightness level of the display to lighter or darker.

: Access **Settings** application.

: Check the battery status.

: Location Information Service

: Activate or deactivate the Bluetooth function.

Auto rotation

If you rotate the device while it's being used, the interface will automatically rotate as well. To prevent the interface from rotating, open the notifications panel and select **Auto-rotate screen**, then scroll it to **Off**.

Lock & unlock the screen

To unlock the screen, tap and hold the lock icon, then drag it to the unlock area where the unlock icon is. To lock the screen manually, press **Power** key.

Capture the screen

You can setting options ScreenshotSetting-Show the screenshot button in the statusbaratthe default check, andrealize screenshot function.

Customize your deviceTo customize your device according to your preferences, tap **Settings** from application list or notification panel.

MANAGE APPLICATIONS

To manage the applications installed on your device, tap **Settings➥Apps.**

1. To uninstall an application, select **DOWNLOADED**, then select an item and tap **Uninstall**, tap **OK** to

confirm.

2. To stop or change the settings of an application, select **RUNNING** or **ALL**, then select an item and tap the option you need.

Security

You can protect your device and data by setting a screen lock or encrypting your tablet.

◆ **Set a screen lock**

To set a screen lock, tap **Settings↪Security↪ Screen lock** from application list.

- **None**：Deactivate the screen lock.
- **Slide**：Slide to unlock the screen.
- **PIN**：Enter a numeric PIN to unlock. When prompted, enter the PIN to unlock the screen.
- **Pattern**：Draw a pattern to unlock. Follow the instructions to draw your lock pattern. When prompted, draw the pattern to unlock the screen.
- **Password**：Enter a passcode to unlock. When prompted, enter the passcode to unlock the screen.

◆ **Screen time-out**

Select **Settings↪Display↪Sleep** from application list, you can set the time before the screen times out and goes into lock mode. (you have not entered any characters or made other selections).

RESET TABLET

You can reset system and desktop settings to their original values by the following steps:

1. Select **Settings↪Backup & reset** from application list.
2. Tap **Factory data reset.**
3. If you want to erase all data on your tablet, such as music, pictures and any other data, tap **Erase SD card** checkbox to create a checkmark.
4. Tap **Reset tablet**.

The device resets to the factory default settings automatically.

Warning!: Factory data reset will erase all data from your device and SD card, including your google account, system and application data and settings and any other downloaded applications.

WEB

Email

To receive and send mail, you must have a remote mailbox service. This service may be offered by a service provider. Your device is compliant with applicable internet standards for POP3/IMAP/Exchange. Before you can send or receive mail on your device, you need to set up an email account and define the email settings correctly. You can define more than 1 mailbox.

◆ **Set up your email**

1. Tap **Email** from application list.
2. You can use mailbox guide to set up your mailbox, tap **Next** until it's done.
3. If you need to add another email account, tap the option button at the upper right↪**Settings↪ADD ACCOUNT**, then set up the email account with the mailbox guide.

When you are finished setting up the email account, the email messages will be downloaded to your device. If you have created more than two accounts, you can switch between email accounts. Select an account name at the top left of the screen and select the one you want to retrieve messages from.

◆ **Delete your email account**

1. Open the application list and select **Email**.
2. Tap the option button at the upper right, then select **Settings** and the email account you want to delete.
3. Tap **Remove account**.
4. Tap **OK** to confirm.

◆ **Create and send email**

1. Open **Email** application.
2. Tap .
3. In **To** field, enter the recipient's email addresses manually and separate them with a comma. Add more recipients by tapping **Cc/Bcc**.
4. To insert attachments, tap the option button at the upper right and select **Attach file**.
5. Enter the subject and the text.
6. Tap **SEND** to send the email.

Gmail

You can retrieve new email messages from the Google Mail webmail service to your inbox. Before you can send or receive mail on your device, you need to set up a Gmail account.

◆ **Create a Gmail account**

If you don't have a Google Account, tap **New**, then follow the on-screen instructions to create a new one.

◆ **Set up a Gmail account**

If you want to add an existing account, tap **Existing**, enter your email address and password, and then select **Next**, when you are finished setting up the email account, the email messages are downloaded to your device.

◆ **View email messages**

1. When you open the email account, the amount of unread email messages is displayed at the title bar and the unread email messages are displayed in bold.
2. To view an email message, tap it.
3. To mark an important email message, tap the star icon below the date. To cancel the mark, tap the star icon again.

◆ **Create and send an email**

1. Tap .
2. In **To** field, enter the recipient's email addresses manually and separate them with a comma. Add more recipients by tapping **Cc/Bcc**.
3. To insert attachments, tap the option button at the upper right and select **Attach file**.
4. Enter the subject and the text.
5. Tap **SEND** to send the email.

Browser

Tap **Browser** from application list to access to the web.

◆ **Browser webpages**

1. Select **Browser** to launch a specified homepage.
2. To access a specific webpage, select the URL input field, enter the web address of the webpage, and select **Go**.
3. To zoom in, place two fingers on the screen and spread them apart. To zoom out, move your fingers closer together. You can also double-tap the screen.

◆ **Add windows**

You can have multiple windows open at one time.

1. To add a new window, tap at the title bar.
2. To open up a window, tap the title of the window.
3. To close the window, tap at the title bar.

◆ **Set homepage**

1. Tap the option button at the upper right.
2. Select **Settings➥General➥Set homepage**.
3. Enter the web address of the desired webpage.

◆ **Add bookmarks**

While navigating a website, tap to add current URL to your bookmark list and easily access it later.

◆ **View bookmarks and history**

Tap to open the bookmark list and the recent history. Tap a bookmark or any entry to display the webpage.

◆ **Customize browser**

To make adjustments in your browser settings, tap the option button at the upper right, and then select **Settings**.

PLAY STORE

Play Store allows you to easily download an abundance of applications directly to your device. Before using the Play Store, you must have a Google Account.

1. From the application list, tap **Play Store**.
2. Sign in to your Google Account.
3. Search for and download applications as desired.
4. Follow the on-screen instructions.

Note

- All applications offered by Play Store are developed by third party. To get the information about the developers, you can read the descriptions of each application.
- Our company is not liable for performance issues caused by third-party applications.

ENTERTAINMENT

Video

Select Video from application list.

You can view or play video files with this application, which supports animation preview and presentation display.

◆ **Supported file formats**

It supports video standard video format.

Note: Some files may not play properly depending on how they are encoded.

◆ **Play a video**

1. Tap any video you would like to play.
2. Control playback with the virtual keys. To switch to floating window mode, move your fingers closer together or tap the button at the upper right. To switch to full-screen mode, place two fingers on the screen and spread them apart or tap the button at the upper left of the window. Tap the lock icon at the upper left to lock the screen, tap it again to unlock.

Gallery

To view or organize images, video clips, edit, send your files to other devices and set pictures as wallpapers, select **Gallery** from application list.

Note: It takes a few more minutes to enter this application if you store more files.

◆ **Supported file formats**

Type	Format
Image	JPEG、 GIF、BMP、PNG
Video	AVI、RM、RMVB、MOV、FLV、3GP、MP4、TS、MKV、MOV、WMV、MPG

Note: Some files may not play properly depending on how they are encoded.

◆ **View a picture**

1. Select a folder.
2. Select a photo to view. To view more pictures, scroll left or right.
3. To zoom in, place two fingers on the screen and spread them apart. To zoom out, move fingers closer together. You can also double-tap the screen.
4. To start a slideshow, tap the option button and then select **Slideshow.**
5. To view the details of a file, tap the option button, then select **Details.**
6. To share a picture with others via Email, Gmail or Bluetooth, tap at the title bar.
7. To set a photo as wallpaper, tap the option button at the upper right↪select **Set picture as↪Wallpaper↪**drag the slides of the crop box to create the crop area, then tap **Crop**.

◆ **Edit a picture**

1. To crop the image, tap the option button at the upper right, then select **Crop**.
   - To move the crop box, tap and hold the crop box and drag it to the desired location.
   - To add or subtract from the selection border of the crop box, drag the crop box to the desired size.
   - When you are finished, tap **Save**.
2. To edit pictures and apply various effects, tap the option button at the upper right, then select **Edit**.
   - To apply a color effect, tap .
   - To apply a photo frame effect, tap .
   - To crop, straighten, rotate or flip the image, tap .
   - To adjust contrast, tap .

◆ **Play a video**

1. Select a folder.
2. Select a video to play.
3. Control playback with the virtual keys.

Play music

On the application list screen, tap **Play music** to access.

Note: Some files may not play properly depending on how they are encoded.

Start by transferring files to your device or memory card.

◆ **Add music files to your device**

Start by transferring files to your device or memory card.

◆ **Play music**

1. Select a music file.
2. Control playback with the virtual keys.
   - The current list of songs are randomly shuffled for playback.
   - Replays the current list when the list ends.

- Repeats the current playing song.

◆ **Create a playlist**

1. Tap the MENU button next to the music file.
2. Select **Add to playlist**.
3. Select **New**.
4. Enter a name.
5. Tap **Save**.

◆ **Delete a playlist**

1. Tap the music button on the upper left and then select **Playlists**.
2. Tap the MENU button next to the playlist you want to delete.
3. Select **Delete**.

◆ **More features**

Tap the MENU button on the upper right➥**Settings**➥**Google account** and then follow the on-screen instructions to add an account. With the account, you can enjoy more features of Play Music, such as synchronizing music and so on.

CAMERA

With the camera function, you can take pictures and record videos.

◆ **Take a picture**

1. Open the application list and select **Camera**.
2. Before taking a picture, you need to make some adjustments.

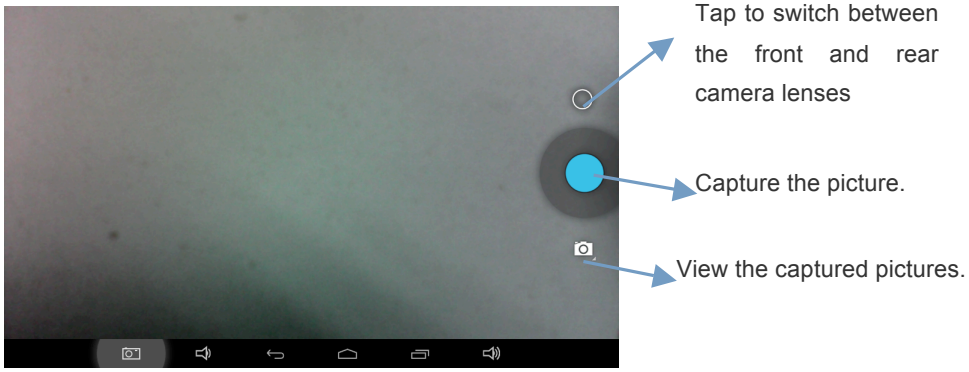

Place two fingers on the screen and spread them apart or move fingers closer together to zoom in or zoom out.

Icon	Definition
	Change to panorama mode to take a landscape photo.
	.Front and rear camera conversion
	Change camera settings.

3. Aim the lens at the subject and tap to take a photo. The photo is saved automatically to the folder DCIM.
4. Select the image viewer icon at the The upper right to view the pictures.

◆ **Record a video**

1. Open the application list and select **Camera**. Slide to video mode.
2. Tap to start recording. The length of the video recording is restricted by the available space

on your storage.

3. Tap to stop recording. The video is saved automatically to the folder DCIM.
4. After recording videos, select the image viewer icon at the upper right to view the recorded videos.

TOOLS

Calendar

With the Calendar feature, you can consult the calendar by day, week, or month, create events, and set an alarm to act as a reminder, if necessary.
To access the calendar, tap **Calendar** from application list.

1. To create an event, tap .
   - Fill in the fields, and set category, date, time & an alarm.
   - After you finish, select **DONE**.
2. You can view calendar in different views, Day, Week, Month and All.
3. To delete an entry, tap the event to open it, and then select ➥**OK**.

Alarm

From application list, tap **Clock**, and then select .

1. Tap to add alarm.
   - Tap the numeric pad to set alarm time, and then select **AM** or **FM**, when you are finished, tap **OK**.
   - Tap set alarm details, when you are finished, tap .
   - Tap the time to change alarm time.
   - To activate a preset alarm, set the alarm to **ON.**
   - To cancel an alarm, set the alarm to **OFF.**
2. When the alarm sounds, to stop the alarm, drag the alarm icon to . To repeat the alarm after a specified length of time, drag the alarm icon to .
3. To delete an alarm, tap and hold the alarm➥select ➥**OK**.

File Manager

Many features of the device, such as images, videos, documents, received attachments and downloaded files or applications, use memory to store data. With Explorer, you can store and browse files and folders in your device, or edit, move, copy files; you can send files to compatible devices as well.

Note:

1. Some files formats are not supported depending on the software of the device.
2. Some files may not play properly depending on how they are encoded.

Sound Recorder

With **Recorder**, you can record a voice memo. From application list, tap **Recorder**.

1. To record a voice memo, tap .
2. To pause the recording, tap .
3. To listen to a voice recording that you just recorded, tap .

Calculator

With this feature, you can use the device as a calculator. The calculator provides the basic arithmetic functions. Tap the virtual numeric and calculation keys to perform a calculation.

CONNECTIVITY

USB Connection

You can connect your device to a PC and use it as a removable disk, which allows you access the file directory.

1. If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the device.
2. With a USB cable, connect your device to a PC.
3. Open the notification panel, select **USB connected**.
4. Tap **Turn on USB storage**.
5. Open the folder to view files.
6. Copy files from the PC to the memory card.

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can connect to the internet or other network devices anywhere an access point or wireless hotspot is available.

◆ **Activate the Wi-Fi feature**

1. From application list, tap **Settings.**
2. In the field of WIRELESS & NETWORKS, turn on the **Wi-Fi** feature.

◆ **Find and connect to Wi-Fi**

1. Once the Wi-Fi feature is activated, the device automatically search for available Wi-Fi connection.
2. Select a network.
3. Enter a password for the network (if necessary).
4. Select **Connect**.

VPN

You can create virtual private networks and connect to your private network securely through a public network, such as the internet.

Note：You need to set a lock screen PIN or password before you can use VPN.

◆ **Set up VPN connections**

1. Open the application list and select **Settings➥More➥VPN.**
2. Select **Add VPN profile** and customize the connection information. (Available options may vary depending on the VPN type.)
3. Tap **Save** when you are finished.

◆ **Connect to a private network**

1. Select **Settings➥More➥VPN.**
2. Select a private network to connect.
3. Enter the user name and password and select **Connect**.

SAFETY PRECAUTIONS

Read these simple guidelines before using your device. Not following them may be dangerous or illegal.

◆ **Aircraft**

Switch off in aircraft and follow any restrictions. Wireless devices can cause interference in aircraft.

◆ **Vehicles**

Never use your device while driving. Place it in a safe place.

Position your device within easy reach. Be able to access your device without removing your eyes from the road.

◆ **Electronic devices**

In some circumstances your device may cause interference with other devices.

- **Potentially explosive environments**
  Switch off your device when in any area with a potentially explosive atmosphere, and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.

- **Pacemakers and other medical devices**
  Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 8 inches be maintained between a wireless device and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.
  Operation of any radio transmitting equipment, including wireless phones may interfere with the functionality of inadequately protected medical devices. Consult a physician or the manufacturer of the medical device to determine if they are adequately shielded from external RF energy or if you have any questions.
  Switch off your device in heath care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so.

- **Operating environment**
  When connecting to other device, read its user guide for detailed safety instructions. Do not connect incompatible products.
  Do not place your device in the air bag deployment area.
  Use the device only in its normal operating positions as explained in the product documentation.
  Always switch off your device when its use is prohibited or when it may cause interference and danger.

- **Areas with posted regulations**
  Switch off your device when any regulations posted in these areas instruct you to do so.

CARE & MAINTENANCE

- Use only manufacturer-approved accessories. Use general accessories may shorten the life of your device or cause device to malfunction.
- Keep your device dry. Humidity and all types of liquids may damage device parts or electronic circuits.
- Do not use or store the device in dusty, dirty areas.
- Do not store the device in hot or cold areas.
- Do not store your device near magnetic fields.
- Do not store your device with such metal objects as coins, keys and necklaces.
- Do not drop your device or cause any impacts to device.

SPECIFICATION

CPU	RK3026 Dual Core, Cortex A9, 1.0GHz
System	Android 4.2.2
RAM	512M
Flash	8G
LCD	800*480 pixel TN
Camera	Front 0.3Mp, Rear 2.0Mp,
Touch panel	G+P
Function	WIFI
Battery	Battery 2500mAh
Adaptor	Output 5V/2A

• © 2012 Google Inc. All rights reserved. Google and the Google Logo are registered trademarks of Google Inc.